

RAPRESENTANZA DEI LAVORATORI SICUREZZA SUL LAVORO

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano

Spett. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano

E.c.p.c

Alla c.a Sig. Comandante Dott. Ing Barberi Silvano
Dirigente Addetto Settore Operativo Dott. Ing Di Lena Tommaso

R.s.p.p Dott.Ing Cerbino Luca

O O.S.S Comando

OGGETTO: Scadenza utilizzo D.P.I elmetti da intervento modelli Siçor V.F.R. 2000 e V.F.R 2009 Pro

Con la presente gli R.L.S del Comando informano che dalla verifica del libretto informativo di uso e manutenzione dell' elmetto V.F.R 2000 non risulta l'indicazione del limite massimo d'impiego del D.P.I. elmetto da intervento, contrariamente, il libretto di uso e manutenzione dell' elmetto V.F.R 2009 Pro di ultima assegnazione, riporta i seguenti parametri di utilizzo: tempo massimo di anni 12 se immagazzinati correttamente e, in caso di utilizzo normale, la durata è di anni 8. Rimane il dubbio sul D.P.I elmetto da intervento denominato V.F.R 2000 che riporta sulla calotta interna la targhetta con indicata la data di fabbricazione ma il libretto specifico di uso e manutenzione non menziona nulla sul tempo massimo di utilizzo .

Pertanto si ritiene opportuno segnalare la suddetta anomalia e si richiede un approfondimento contattando la casa costruttrice , onde evitare l'esposizione dei lavoratori all'utilizzo del D.P.I elmetto da intervento con eventuale scadenza di utilizzo (Considerando che la prima fornitura risulta in data 2002)

Si segnala che, dalla verifica di alcuni elmetti, la targhetta con la data di fabbricazione risulta mancante per il probabile distacco causato dal cedimento del fissante adesivo

Si allega documento estratto dal libretto uso manutenzione D.P.I VFR 2009 pro.

D.Lgs 9 aprile 2008 n°81 Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

Certi del interessamento restiamo in attesa di risposta scritta

In allegato estratto da libretto informativo di uso e manutenzione

Cordialmente

Gli R.L.S C.S Spreafico Giorgio

Vc Folco Paolo

Vc Negri Flavio

O.t.p Fortunato Vincenzo

Giorgio Spreafico
FFP

N.F.

Fortunato Vincenzo



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-MI

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0002235 del 21/01/2013


Marchatura dello Schermo oculare: VFR-V3



EN 14458 Sicor VFRV3 +



K N A

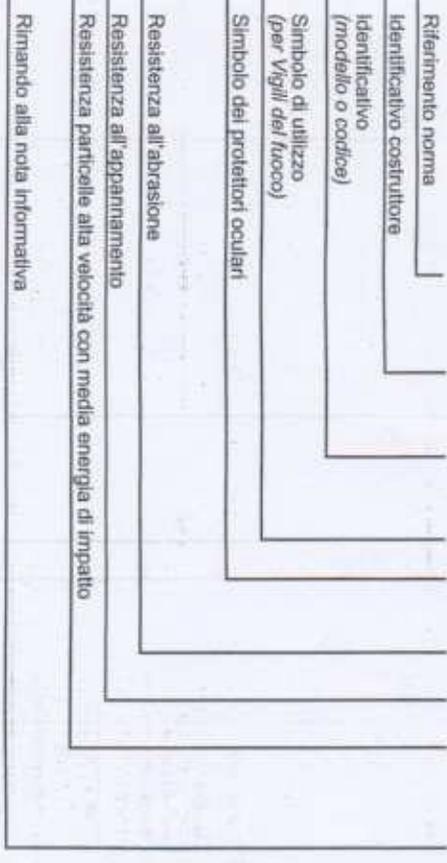

NOTA: Su tutti gli schermi sul lato destro sono presenti due datari atti ad indicare il mese e l'anno di fabbricazione.

1.1.e - Parti di ricambio ed accessori

ATTENZIONE

Devono essere utilizzati e montati esclusivamente solo ricambi originali ed accessori e DPI autorizzati e certificati dallo stesso produttore. L'utilizzo di ricambi non originali ed accessori non autorizzati fa:

1. rendere l'elmo non conforme alla normativa vigente
2. decadere le condizioni di garanzia
3. rendere l'utilizzatore stesso responsabile per eventuali incidenti.

ATTENZIONE

Non applicare mai decalcomanie e/o targhette di identificazione a meno di 25 mm dai bordi della Calotta. L'inosservanza può ridurre i livelli di protezione o le proprietà dielettriche.
Non allargare o modificare mai l'elmo.

1.1.f Immagazzinamento

IMPORTANTE

- L'elmo deve essere immagazzinato in un luogo pulito, asciutto, buio, lontano da fonti di calore e ad una temperatura compresa tra 1 +10 C e i +40 C.
- L'elmo deve essere conservato nell'apposita custodia fornita.
- Non tenere mai l'elmo inutilizzato, senza l'apposita custodia all'interno del veicolo per evitare l'inutile esposizione alla luce del sole (raggi UV).

1.1.g Durata

- Gli elmi VFR PRO e VFR PRO X se immagazzinati correttamente hanno una durata di 12 anni. In caso di normale utilizzo hanno una durata di 8 anni.
 - Gli elmi VFR PRO T -VFR PRO N - VFR PRO TX - VFR PRO NX se immagazzinati correttamente hanno una durata di 10 anni. In caso di normale utilizzo hanno una durata di 7 anni.
 - In base alle condizioni di utilizzo dell'elmo la durata può variare in maniera considerevole. Si consiglia quindi di utilizzare la lista di controllo (vedi "lista controllo", rif.3.4).
 - Gli schermi VFR-V1, VFR-V2, VFR-V3 se immagazzinati correttamente hanno una durata di 10 anni. In caso di normale utilizzo hanno una durata di 8 anni.
- NOTA:** Gli schermi graffiati o danneggiati devono essere immediatamente sostituiti.

1.1.h Smaltimento

- Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle leggi in vigore all'atto dello smaltimento.



Etichetta con dati costruttore e data di fabbricazione parzialmente staccata O mancante per distacco

